INSTRUMENT PANEL

CONSUMPTION CENTER

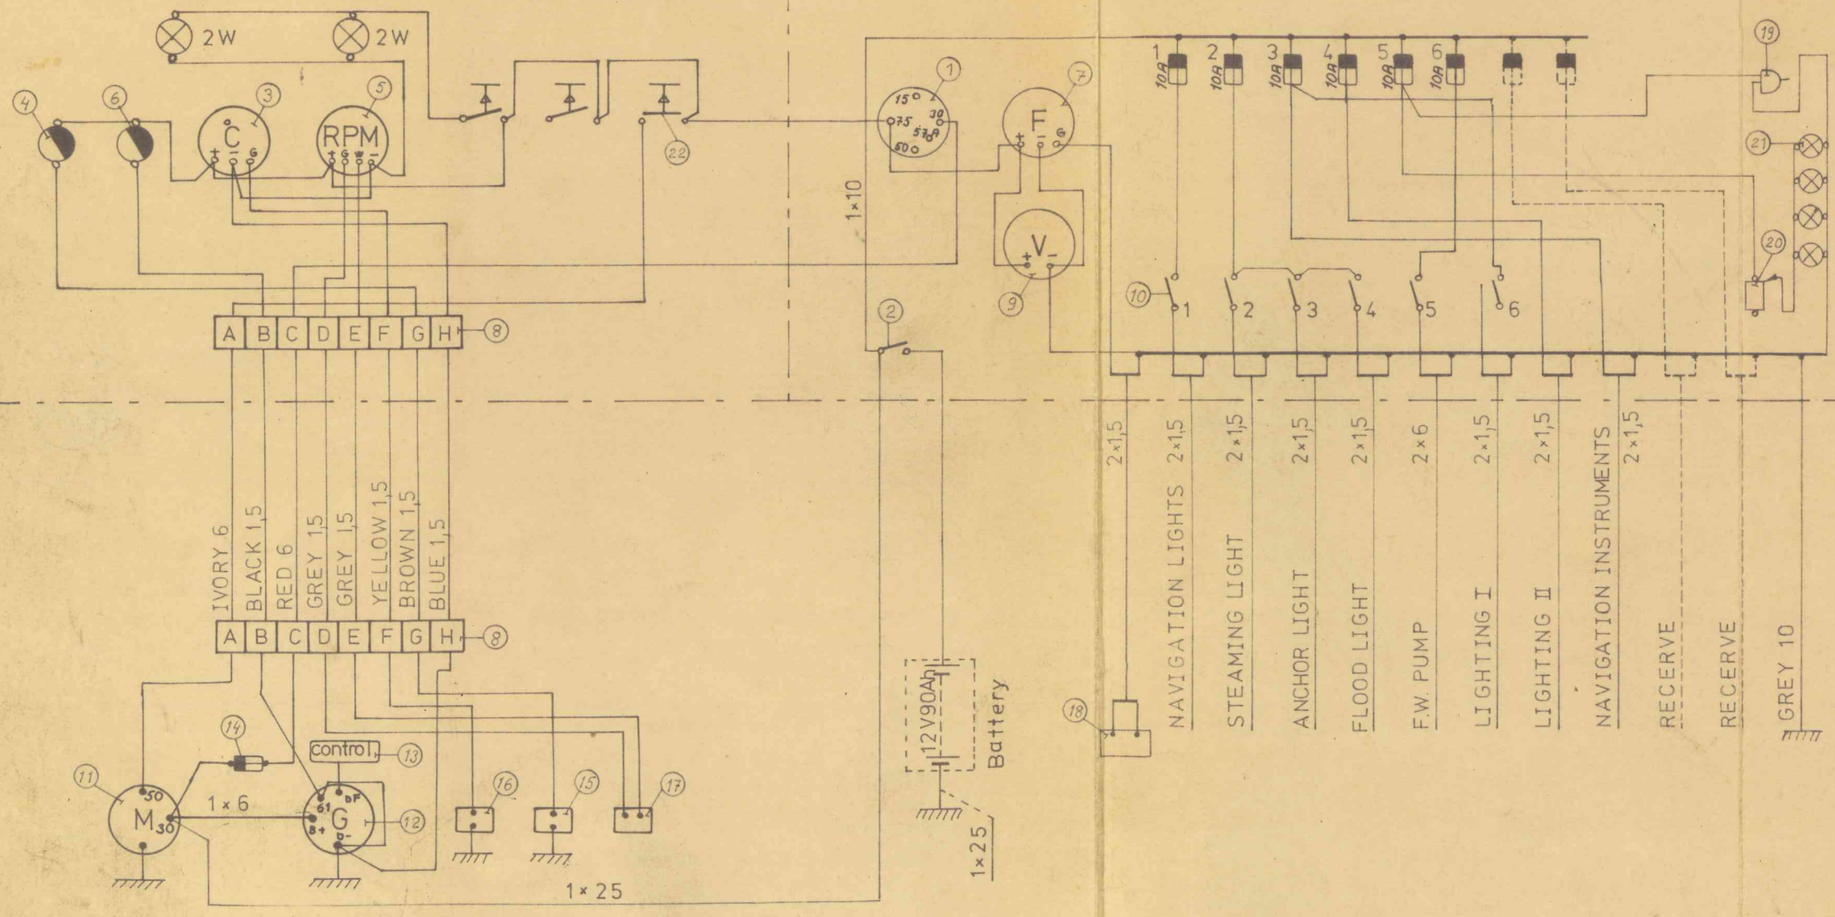

Nr	DETAIL
22	START BUTTON
21	PANEL LIGHTING
20	DIMMER
19	CONTACT
18	FUEL TRANSMITTER
17	TACHO TRANSMITTER
16	TEMP. TRANSMITTER
15	OIL PRESSURE TRANSMITTER
14	FUSE
13	REGULATOR
12	ALTERNATOR
11	START MOTOR
10	CONSUMPTION SWITCH
9	VOLT METER
8	TERMINAL BLOCK
7	FUEL GAUGE
6	CHARGE WARNING LIGHT
5	TACHO METER
4	OIL PRESSURE LIGHT .
3	TEMP. GAUGE
2	MASTER SWITCH
1	KEY SWITCH

NIMITYS:

KING'S CRUISER 33
Wiring diagram

MUUTOS	OSA No	KENTTÄ	MUUTOS JA / TAI HUOMAUTUS	PÄIVÄYS	MUUTT.	HYV.

KORVAA:

KORVATTU:

LISTA:

SUHDE:

PIIRT. Eho | TARK. | HYV.

PVM. 15/8-74 | PVM. | PVM.

PIIRI No V-a.3.-73 342-43P3

LAIVA No 342.031-43P3